

SURE™ Floor Cleaner

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik

Productomschrijving

SURE Floor Cleaner is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100% biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse reinigingsbehoeften.

SURE Floor Cleaner is een geconcentreerde laagschuimende dagelijkse reiniger voor gebruik op alle waterbestendige vloeren. Geschikt voor alle reinigingsmethoden, inclusief emmer reiniging en reiniging met een schrobzuigmachine.

Belangrijkste eigenschappen

- Laat geen residu achter op de vloer
- Laagschuimend, effectieve reiniging
- Bevat geen geur- of kleurstoffen
- Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen
- 100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen hardnekkige residuen worden achtergelaten
- Geen classificatie voor milieu en veiligheid
- Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig

Voordelen

- Het geconcentreerde product is zuinig in gebruik
- Veilig te gebruiken op alle waterbestendige vloeren
- Geen grijze waas of vette film op de vloer
- Vermindert de impact op het milieu

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Doseer het product in een watertank van een machine of in een emmer.



Minimale dosering:

2,5ml per liter water. Verhoog de dosering tot 10ml per liter water bij zware vervuiling (concentratie 0,25 - 1%).

Toepassing

Machine/emmer:

Reinig grote oppervlakken met een schrobzuigmachine en/of met een mopsysteem geïmpregneerd met SURE Floor Cleaner reinigungsoplossing. Spray de reinigungsoplossing op hardnekkige vlekken of vuil als voorbehandeling voordat het gehele oppervlak gereinigd wordt.

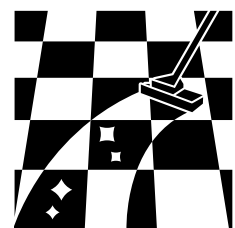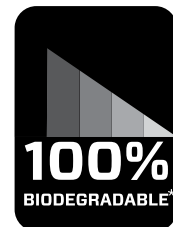

SURE™ Floor Cleaner

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Gele vloeistof
pH onverdund:	9,4 +/- 1
Relatieve dichtheid (20°C):	1,02
Viscositeit (20°C):	<50 mPa.s

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Alleen voor professioneel gebruik.

Bewaar in de originele, gesloten verpakking. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.

Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Floor Cleaner geschikt voor gebruik op alle waterbestendige materialen en oppervlakken. Het product niet gebruiken op oppervlakken of materialen die niet waterbestendig zijn (zoals ongelakt hout of kurk). Test vóór gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine onopvallende plaats.

Milieu-informatie

*SURE Floor Cleaner is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.

De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Floor Cleaner is voorzien van het EU Ecolabel (EU:FR/020/055).

Beschikbare verpakkingen

SURE Floor Cleaner is beschikbaar in een 1L flacon en 5L can, beiden geschikt om te recylen/recycleren. 5L cans kunnen gebruikt worden om de 1L flacon te hervullen t.b.v. het dagelijkse gebruiksgemak.

